

Configurazione Gigaset AS690 IP per CPN Satellite

Per poter accedere all'interfaccia web di configurazione del suo **AS690 IP** è necessario conoscere l'IP del suo apparato.


Per ottenere questa informazione, sul telefono portatile cliccare sul bottone di destra per accedere al **menu**; scorre le le opzioni fino ad **Impostazioni** e poi **Sistema**, successivamente **Rete locale**, infine scorrere fino a visualizzare **Indirizzo IP** e dare **OK**. Ciò mostrerà l'IP assegnato dal router all'AS690 IP, ad esempio 192.168.xxx.xxx (dove xxx.xxx sono due numeri variabili a 3 cifre), a questo punto basta digitare il numero mostrato nella barra indirizzi del suo browser preferito (Chrome, Firefox, Edge) e premere il **tasto INVIO** sulla tastiera:



1) Nella pagina di configurazione che si apre selezionare la lingua **Italiano** dal menu a tendina ed attendere che venga scaricata



2) In **Inserisci il PIN del sistema** digitare il PIN preconfigurato **0000** e poi cliccare su **OK**

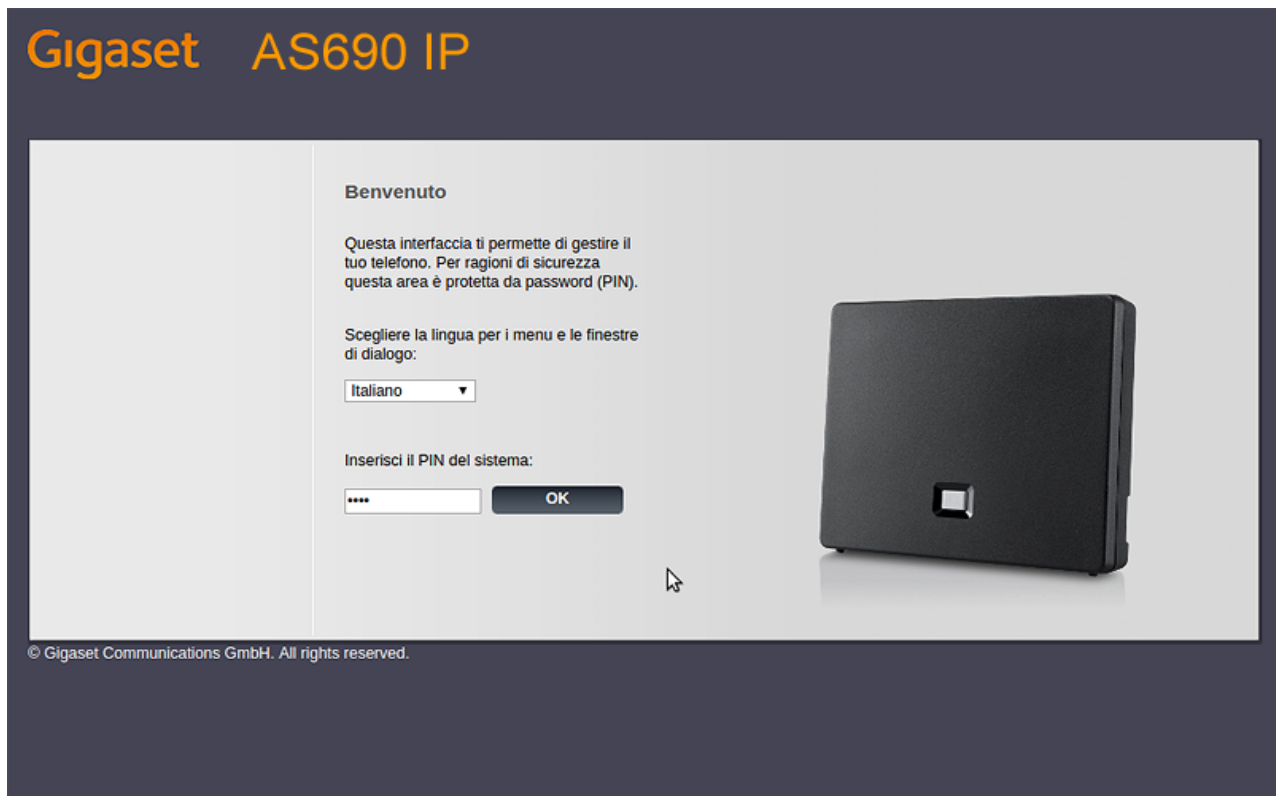

3) Cliccare su **OK** nella pagina di **Avviso di sicurezza**



4) Cliccare su **Configurazioni**

The screenshot shows the Gigaset AS690 IP web interface. At the top, there is a navigation bar with 'Home', 'Configurazioni', and 'Stato' tabs, and a 'Disconnessione' link on the right. The main content area is titled 'Guida rapida alla prima configurazione' and contains three sections: 'Guida rapida alla prima configurazione', 'Configurazioni', and 'Stato'. A mouse cursor is pointing at the 'Configurazioni' link.

Gigaset AS690 IP

Home Configurazioni Stato Disconnessione

→ **Guida rapida alla prima configurazione**
La presente procedura vi guiderà passo a passo alla prima configurazione della connessione VoIP e alle impostazioni del telefono. Le impostazioni potranno essere modificate in un secondo momento tramite l'apposito menu.

→ **Configurazioni**
Nelle impostazioni è possibile adattare le proprietà e le funzioni dell'apparecchio in base alle specifiche esigenze e creare nuove connessioni VoIP. Utilizzare le istruzioni d'uso e la funzione Guida per ottenere precise informazioni sulle possibilità di configurazione.

→ **Stato**
Puoi consultare le impostazioni del tuo telefono e della rete.

5) Nel menu a sinistra cliccare su **Telefono**

The screenshot shows the Gigaset AS690 IP web interface with the 'Configurazioni' menu selected. The left sidebar shows a list of menu items: 'Rete', 'Configurazione IP', 'Protezione', 'Telefono', 'Messaging', 'Servizi Info', 'Rubriche', and 'Gestione'. The 'Telefono' item is highlighted. The main content area is titled 'Assegnazione indirizzo' and contains fields for 'Indirizzo IP', 'Subnet mask', 'Gateway predefinito', and 'DNS server'. A mouse cursor is pointing at the 'Telefono' link.

Gigaset AS690 IP

Home Configurazioni Stato Disconnessione

Rete
Configurazione IP
Protezione
Telefono
Messaging
Servizi Info
Rubriche
Gestione

Assegnazione indirizzo

Indirizzo IP: Automatico

Indirizzo IP: 192 . 168 . 002 . 057

Subnet mask: 255 . 255 . 255 . 000

Gateway predefinito: 192 . 168 . 002 . 001

DNS server: 192 . 168 . 002 . 008

DNS server secondario:

Mostra impostazioni avanzate

OK Annulla

6) Cliccare sulla voce **Connessioni** e poi su **Modifica** in corrispondenza della riga **IP1**

Gigaset AS690 IP

Home Configurazioni Stato Disconnessione

Rete
Telefono

Connessioni

Audio
Assegnazione numero
Trasferimento di chiamata
Piani di selezione
Segreterie telefoniche di rete
Impostazioni VoIP avanzate

Messaging
Servizi Info
Rubriche
Gestione

Riepilogo delle connessioni

	Nome	Provider	Stato	Attivo	
	Linea fissa		Disconnesso		Modifica
	Gigaset.net	Gigaset Communications	Disabilitato	<input type="checkbox"/>	Modifica
1.	IP1	Altro Provider	Non configurata	<input type="checkbox"/>	Modifica
2.	IP2	Altro Provider	Non configurata	<input type="checkbox"/>	Modifica
3.	IP3	Altro Provider	Non configurata	<input type="checkbox"/>	Modifica
4.	IP4	Altro Provider	Non configurata	<input type="checkbox"/>	Modifica
5.	IP5	Altro Provider	Non configurata	<input type="checkbox"/>	Modifica
6.	IP6	Altro Provider	Non configurata	<input type="checkbox"/>	Modifica

Profilo del provider o del PBX

Il profilo contiene le impostazioni rilevanti per il provider o per il sistema telefonico (PBX).

Cerca automaticamente gli aggiornamenti del profilo:
 SI No

Aggiorna profilo

OK **Annulla**

7) Cliccare a fondo pagina su **Mostra impostazioni avanzate**

Gigaset AS690 IP

Home Configurazioni Stato Disconnessione

Rete
Telefono

Connessioni

Audio
Assegnazione numero
Trasferimento di chiamata
Piani di selezione
Segreterie telefoniche di rete
Impostazioni VoIP avanzate

Messaging
Servizi Info
Rubriche
Gestione

1. Connessione VoIP

Per consentire una facile identificazione della connessione, specificare il nome desiderato o il numero di telefono.

Nome o numero connessione:

Configurazione VoIP / Scarica il profilo del provider

Avvia configurazione guidata

Provider: Altro Provider

Versione del profilo

Dati personali del Provider

Autenticazione Nome:

Autenticazione Password:

Username:

Nome visualizzato:

Mostra impostazioni avanzate

OK **Annulla** **Cancella connessione**

8) Inserire i dati **esattamente** come nell'immagine sotto riportata, sostituendo lo username di esempio 6554xxxxxx e la password VoIP con i propri dati che troverete nell'area utenti **CPN** sezione **SERVIZI ATTIVI -> VoIP** , e infine cliccare su **OK**

Rubriche Gestione	versione del profilo	
	Dati personali del Provider	
	Autenticazione Nome:	6554XXXXXX
	Autenticazione Password:
	Username:	6554XXXXXX
	Nome visualizzato:	CPN
		Nascondi impostazioni avanzate
	DNS SRV Lookup	
	Lookup abilitato	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No
	Dati di registrazione generali del provider VoIP	
	Dominio:	sip.cpn.it
	Indirizzo server proxy:	sip.cpn.it
	Porta server proxy:	5060
	Server di registrazione:	sip.cpn.it
	Porta del server di registrazione:	5060
	Tempo di refresh Registrazione:	30 sec
	Dati di rete generali del provider VoIP	
	STUN abilitato:	<input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No
	Indirizzo del server STUN:	
	Porta del server STUN:	3478
Tempo di refresh STUN:	240 sec	
Tempo di refresh NAT:	20 sec	
Modalità proxy outbound:	<input type="radio"/> Sempre <input checked="" type="radio"/> Automatico <input type="radio"/> Mai <input type="radio"/> Usa il DHCP Option 120 "SIP Server"	
Indirizzo del server outbound:		
Porta proxy outbound:	5060	
Scegli il protocollo di rete	soltanto UDP	
	OK Annulla Cancela connessione	

9) Al termine la pagina apparirà come sotto. Accertarsi che per **IP1** lo **Stato** indicato sia **Registrato**

Gigaset AS690 IP

Home Configurazioni Stato Disconnessione

Rete
Telefono

Connessioni

Audio
Assegnazione numero
Trasferimento di chiamata
Piani di selezione
Segreterie telefoniche di rete
Impostazioni VoIP avanzate

Messaging
Servizi Info
Rubriche
Gestione

Riepilogo delle connessioni

Nome	Provider	Stato	Attivo	
Linea fissa		Disconnesso		Modifica
Gigaset.net	Gigaset Communications	Disabilitato	<input type="checkbox"/>	Modifica
1. IP1	Altro Provider	Registrato	<input checked="" type="checkbox"/>	Modifica
2. IP2	Altro Provider	Non configurata	<input type="checkbox"/>	Modifica
3. IP3	Altro Provider	Non configurata	<input type="checkbox"/>	Modifica
4. IP4	Altro Provider	Non configurata	<input type="checkbox"/>	Modifica
5. IP5	Altro Provider	Non configurata	<input type="checkbox"/>	Modifica
6. IP6	Altro Provider	Non configurata	<input type="checkbox"/>	Modifica

Profilo del provider o del PBX

Il profilo contiene le impostazioni rilevanti per il provider o per il sistema telefonico (PBX).

Cerca automaticamente gli aggiornamenti del profilo:
 Sì No

Aggiorna profilo

OK Annulla

10) Successivamente per usare la linea VoIP per chiamare, nel menu **Configurazioni -> Telefono -> Assegnazione numero** selezionare **IP1 -> per le chiamate in uscita** come indicato nell'immagine e cliccare su **OK**. Il telefono è pronto per essere utilizzato.

Gigaset AS690 IP

Home Configurazioni Stato Disconnessione

Rete
Telefono

Connessioni
Audio
Assegnazione numero
Trasferimento di chiamata
Piani di selezione
Segreterie telefoniche di rete
Impostazioni VoIP avanzate

Messaging
Servizi Info
Rubriche
Gestione

Telefoni
INT 1

Nome INT 1

Connessione

per le chiamate in uscita per le chiamate in arrivo

IP1

Gigaset.net

Linea fissa

Selezione della linea ad ogni chiamata

Connessione alternativa

Connessione alternativa qualora la connessione VoIP non sia disponibile.

Fallback automatico tramite la rete fissa: Sì No

Gestione delle chiamate

Selezionare la connessione e il portatile associato per la gestione chiamate del PC.

Connessione Abilita Call Manager Portatile

IP1 No INT 1

OK Annulla